

NOTICE D'INSTALLATION DES TOILETTES GRIFFON



20180629

NOUS PRÉCONISONS DE LIRE ATTENTIVEMENT
CETTE NOTICE AVANT TOUTE INSTALLATION
DE L'HYDROCHASSE GRIFFON.

- GARANTIE	2
- NOMENCLATURE	3
- PRÉ-REQUIS D'INSTALLATION	4
- INSTALLATION	6
PLAN D'INSTALLATION EN ANGLE	6
PLAN D'INSTALLATION CUVETTE AU SOL	6
PLAN D'INSTALLATION CUVETTE SUSPENDUE	8
PLAN D'INSTALLATION CUVETTE P.M.R.	9
- SOLUTIONS DE DÉPANNAGE	10

GARANTIE

GARANTIES ET RESPONSABILITÉ

La garantie contractuelle des produits commercialisés par GRIFFON est de deux années. Les réservoirs des hydrochasses sont garantis 10 ans selon nos conditions particulières*. En cas de dommage direct ou indirect résultant d'une utilisation non conforme des produits, la responsabilité de la société GRIFFON ne peut être engagée. Pour toute responsabilité prouvée engageant notre société, elle n'excédera pas le montant global H.T. de la commande et ne pourra pas aller au-delà des 6 mois suivants le fait générateur.

Afin de pouvoir bénéficier de la garantie commerciale, le client doit impérativement conserver la facture du produit, l'emballage et tous les accessoires.


La responsabilité de l'entreprise ne peut être engagée pour tous retards, erreurs, dommages ou tout autre défaut dans la réalisation de ses obligations en cas de force majeure qui inclus par exemple les grèves, les faits de guerre, pannes d'équipements, etc...

GRIFFON décline toute responsabilité dans les désordres qui pourraient survenir à la suite de la mise en œuvre ou de l'application défectueuse de tout produit vendu par elle dès lors que l'acheteur n'aura pas présenté expressément par écrit une demande de renseignement sur la mise en œuvre ou l'application dudit produit ou encore qu'il aura effectué un montage erroné, un entretien défectueux ou une utilisation anormale. L'hydrochasse doit être utilisée avec le tuyau de chute GRIFFON. Ce dernier a été conçu afin de garantir le bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation. GRIFFON ne peut garantir l'installation et appliquer la garantie produit en cas d'utilisation d'un autre tuyau de chute ou d'une adaptation non préalablement validée par notre société.



*Pour bénéficier d'une garantie étendue de 2 à 10 ans sur l'hydrochasse : enregistrez-vous sur le site internet suivant <http://www.griffon.fr/fr/garantie> ou contactez nous au 04 77 37 22 63 pour demander votre formulaire de garantie.

NOMENCLATURE

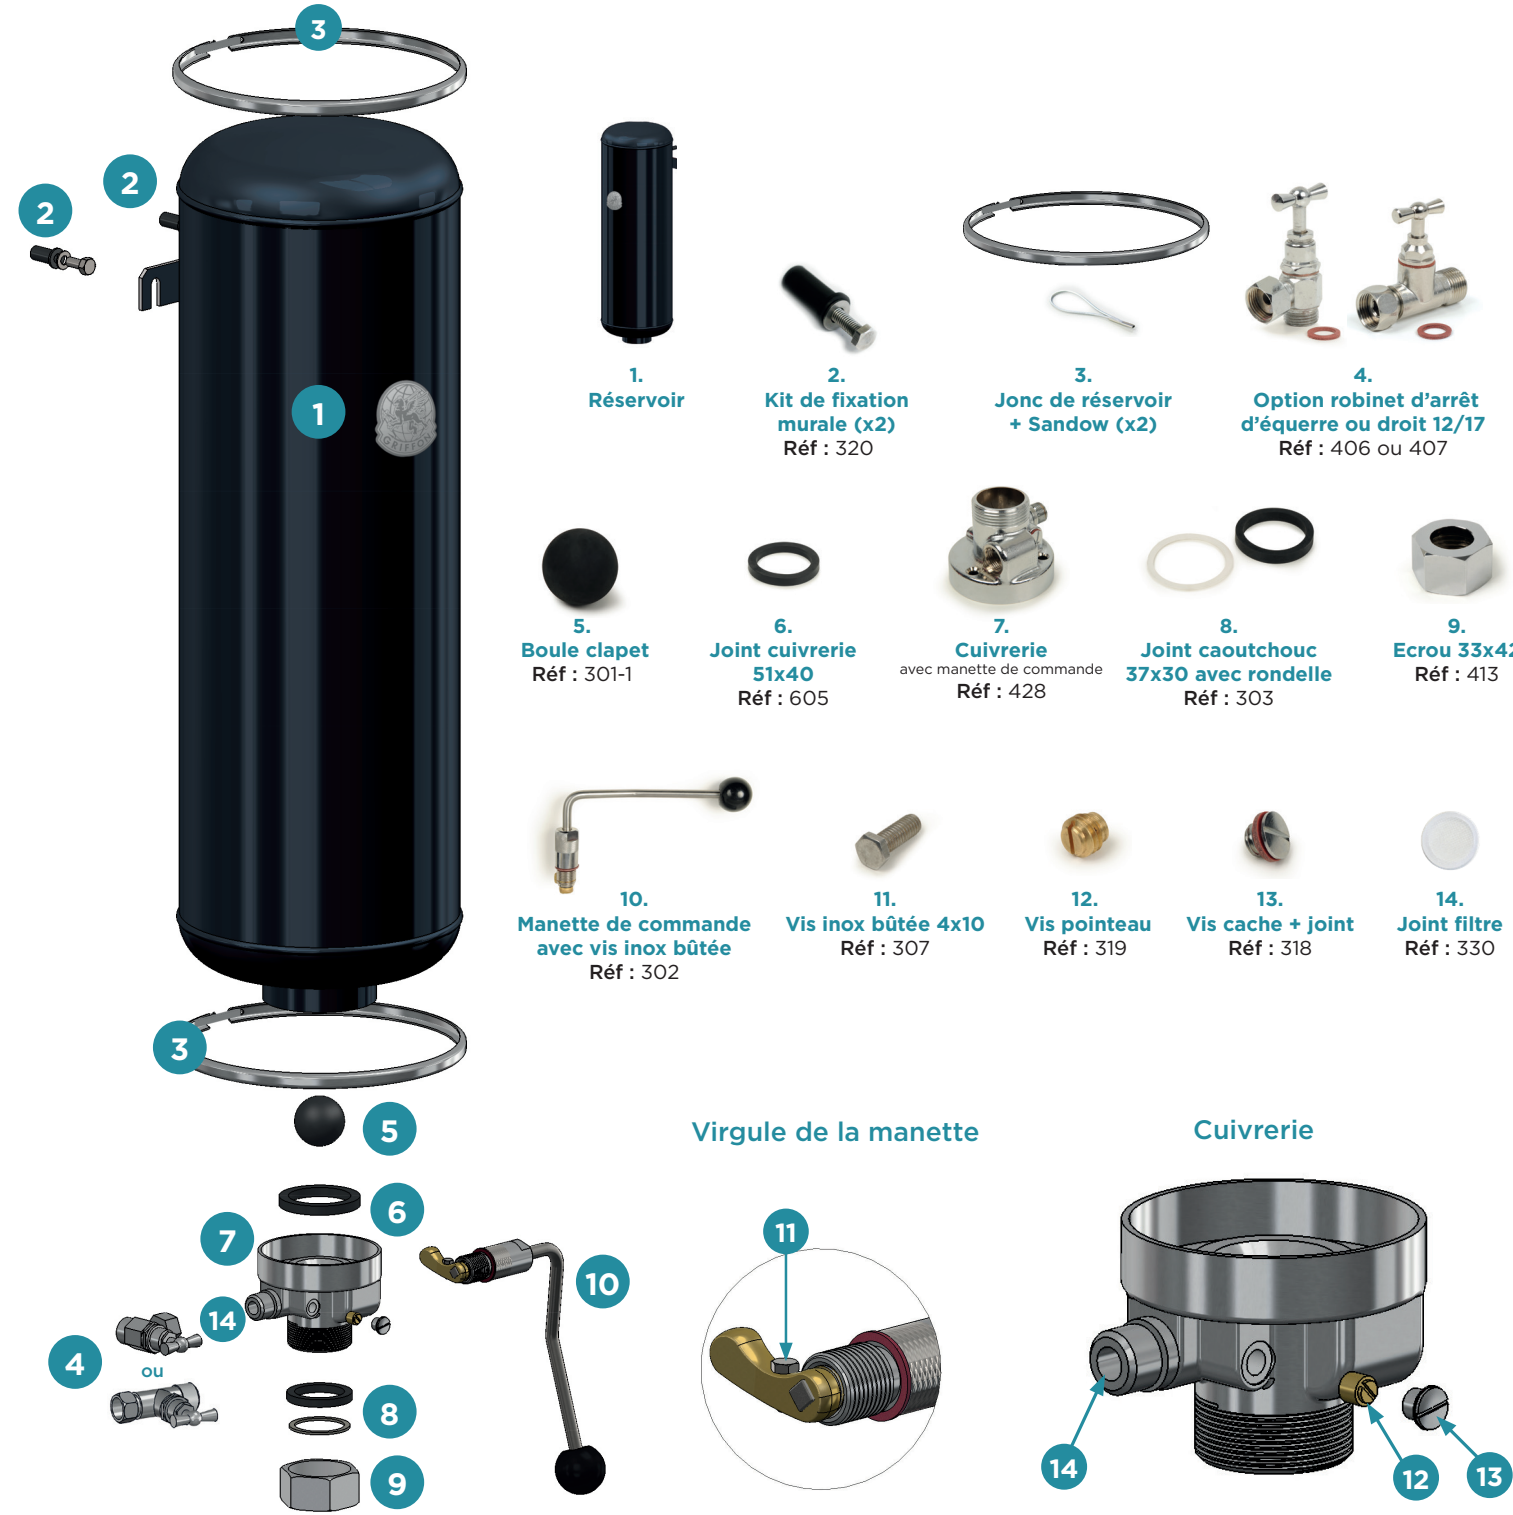

CARACTÉRISTIQUES DE L'HYDROCHASSE

- Dimensions : 560xØ180 mm
- Poids : 5 kg
- Matériaux : Aluminium et laiton
- Volume vide : 12 litres d'air
- Volume plein : 8 litres d'eau et 12 litres d'air comprimé (3 bars)
- Livré avec manette et cuivrie

1 - PRÉ-REQUIS D'INSTALLATION

1.1/ VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ DES DIMENSIONNEMENTS*

- Vérification de la faisabilité de l'installation :

- o Hauteur
- o Profondeur
- o Largeur

entre l'espace libre de vos toilettes et l'installation GRIFFON (selon configurations, reportez-vous aux plans d'installations des pages 6 à 9 : Laissez un espace libre de minimum 20 mm entre l'extrémité du tuyau de chute et la butée de la cuvette ; veuillez vous reporter sur les schémas côtés des différentes installation page 7

- Pour toutes les installations, il faut partir de la cuvette pour établir vos côtes, c'est-à-dire prendre vos côtes de bas en haut

PRÉCISIONS POUR LES INSTALLATIONS SUSPENDUES* :

- Coffrage :

- o Hauteur : 91 cm max (carrelage compris)
- o Largeur : 25 cm (carrelage compris)

Exemple Installation :

- Côtes verticales :

- o Hauteur cuvette : 42 cm
- o Arrivée d'eau à 114/115 cm
- o Hauteur coffrage recommandé : 81 cm (carrelage compris) / max 91 cm (carrelage compris)
- o Hauteur TOTALE de l'installation : 168 cm

- Côtes horizontales :

- o Profondeur coffrage : 25 cm (carrelage compris)
- o Profondeur cuvette moderne + abattant : 51 cm
- o Profondeur TOTALE de l'installation : 76 cm (carrelage compris)

1.2/ VÉRIFIEZ LA PRESSION D'EAU* > Pour éviter les bruits et les vibrations lors du remplissage du réservoir :

- Les hydrochasses sont conçues pour un fonctionnement optimal avec un réseau d'eau minimum de 3 à 5 bars.

- Vissez (ou dévissez) la vis pointeau pour réduire (ou augmenter) le débit de remplissage afin d'éviter les bruits et les vibrations lors du remplissage.

Pression < 3 bars - Pour les réseaux avec une pression inférieure à 3 bars, il est possible de retirer totalement la vis pointeau afin d'augmenter l'arrivée d'eau. En dessous de 2 bars la mise en place d'un surpresseur est nécessaire pour le bon fonctionnement du système.

Pression > 5 bars - Pour les réseaux avec une pression supérieure à 5 bars, il est nécessaire d'installer un réducteur de pression pour le bon fonctionnement du système.

1.3/ VÉRIFICATION DE LA RÉGULARITÉ ET L'APLOMB DU MUR* (90°)

- Attention hauteur carrelage : si celui ci n'arrive pas à hauteur de la pate de fixation de l'hydrochasse, compensez l'épaisseur manquante par une calle afin de garder l'aplomb

1.4/ UTILISEZ UN TUYAU DE CHUTE GRIFFON* ;

- Bien fixer le tuyau de chute avec un collier de maintien au mur, notamment en cas de toilettes suspendues de façon à ce que le tuyau soit droit

- Bien mettre la cuivrie en butée sur le tuyau de chute


1.5/ UTILISEZ UN ROBINET D'ARRÊT D'EAU* ;

- suivant le tuyau d'arrivée d'eau ; préférez un robinet d'angle ou droit

* à défaut d'une installation ne prenant pas en compte ces recommandations, la garantie Griffon ne pourra être appliquée.

1 - PRÉ-REQUIS D'INSTALLATION

1.6/ PRÉPAREZ VOS OUTILS

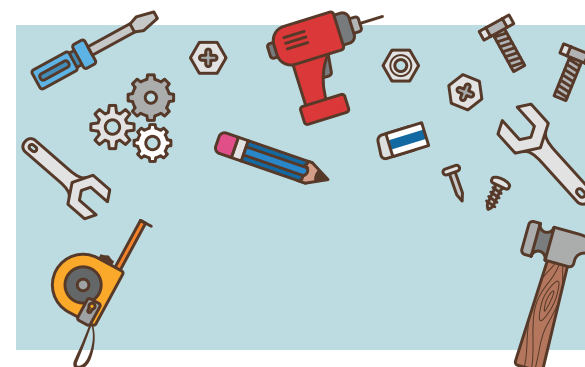


- o Mètre déroulant
- o Crayon
- o Niveau à bulle
- o Perceuse-visseuse
- o Mèche béton Ø 13
- o Clé anglaise 65
- o Clé plate 17 et 19 ou clé à molette mini 40
- o Tournevis plat large


1.7/ DÉMONTÉZ L'ANCIEN WC



A. Débranchez l'arrivée d'eau du réservoir.

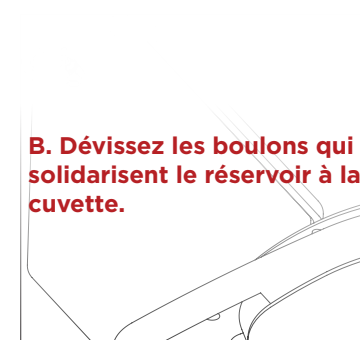

B. Dévissez les boulons qui solidarisent le réservoir à la cuvette.

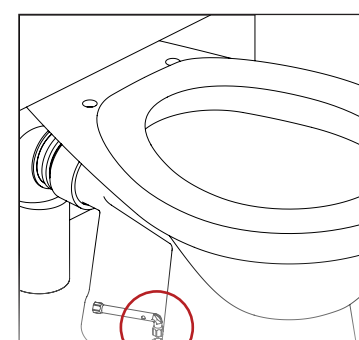


C. Dévissez les vis qui maintiennent au sol la cuvette.



D. Frappez la cuvette à l'aide d'une masse en plastique ou d'un burin pour la décoller du sol (elle est souvent fixée par du mastic).



E. Retirez la cuvette délicatement de l'évacuation, là aussi vous pouvez trouver du mastic.

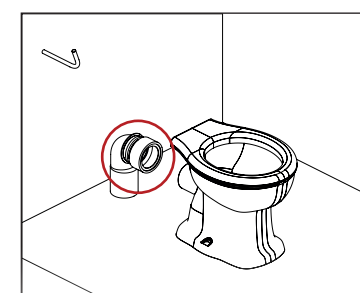

F. Bouchez temporairement le conduit avec un chiffon ou une boule de papier pour éviter les mauvaises odeurs.

1.7/ PRÉPAREZ BIEN LES SUPPORTS

- Sols et murs afin qu'il n'y ai pas d'irrégularité pouvant gêner l'installation ou la bon usage de l'installation


- Vérifiez que vous avez bien tous les composants de l'installation dans le colis : à défaut, contactez nous.

2 - INSTALLATION CUVETTES AU SOL

2.1 INSTALLER WC AVEC CUVETTE AU SOL : MONTAGE DE LA CUVETTE




B. Repérez au sol les trous à forer : dans le cas du remplacement d'une cuvette, certains trous anciens peuvent convenir.

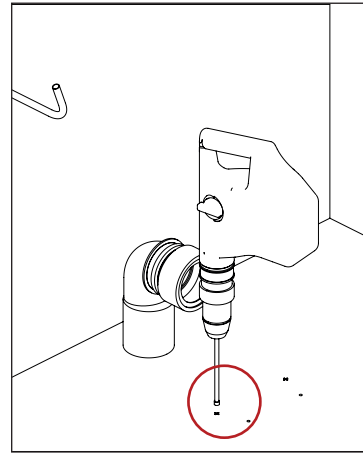


C. Percez les trous (diamètre 10 mm) :

- dans le carrelage : choisissez des vis et chevilles d'au moins 7 cm de longueur pour ancrer le tout au niveau inférieur du carrelage,
- dans un plancher : 5 cm de longueur suffisent,
- dans le béton ou la maçonnerie : des chevilles de plastique spéciales sont nécessaires,
- certaines formes de pieds de cuvette obligent un perçage de trous en biais, prenez un soin particulier à percer sous le même angle, pour fragiliser le moins possible la porcelaine.

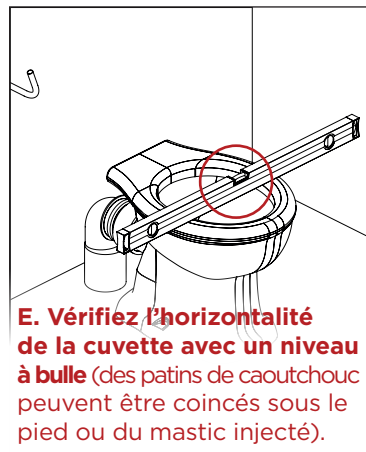

E. Vérifiez l'horizontalité de la cuvette avec un niveau à bulle (des patins de caoutchouc peuvent être coincés sous le pied ou du mastic injecté).

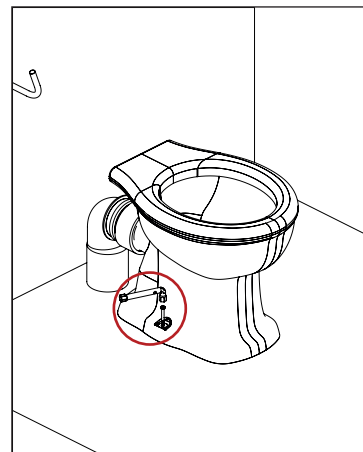

F. Vissez les vis dans les chevilles :

- si ces vis ne possèdent pas de collerette synthétique, insérez une rondelle en plastique entre la vis et la porcelaine,
- ne les serrez pas trop, vous risqueriez de fendre la porcelaine.


G. Réalisez ensuite un joint silicone entre la cuvette et le sol

2 - INSTALLATION CUVETTES AU SOL

2.2 INSTALLER WC AVEC CUVETTE AU SOL : MONTAGE DU RÉSERVOIR (SUITE ...)



E. Positionnez l'hydrochasse au mur, et raccordez la au tuyau de chute avec le boulon fourni. Faites attention que le joint soit bien contre le bas de la cuiverie.

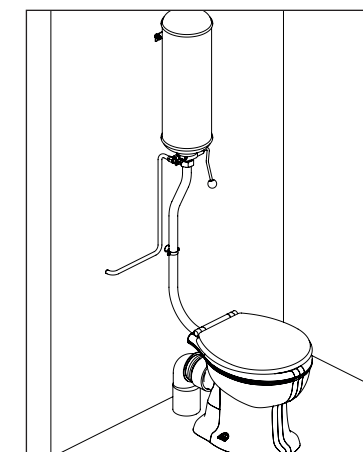


G. Raccordez la cuiverie à l'alimentation d'eau avec un robinet d'arrêt droit ou en équerre suivant votre installation. N'oubliez pas de mettre le filtre anti tartre dans la cuiverie avant de visser le robinet d'alimentation. Ajoutez un flexible si votre arrivée d'eau est trop éloignée.

Ouvrez l'eau. Laissez le réservoir se remplir et la boule à clapet prendre sa place.




F. Insérez et vissez la manette dans la partie droite de la cuiverie.

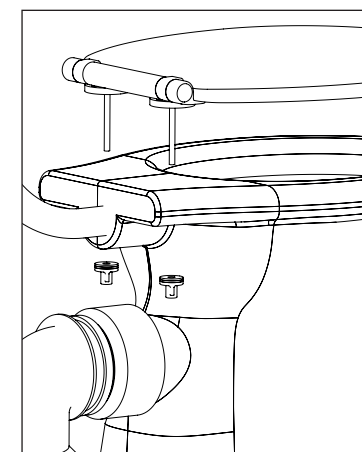


H. Installez l'abattant en suivant les instructions situés sur le packaging de celui-ci.


2.2 INSTALLER WC AVEC CUVETTE AU SOL : MONTAGE DU RÉSERVOIR

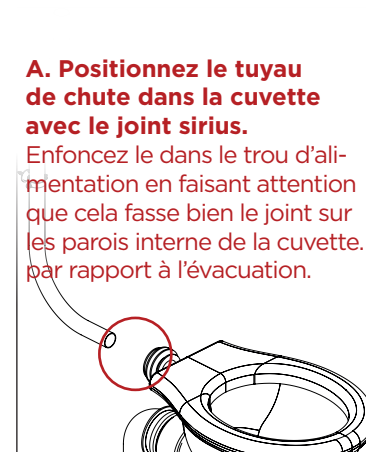




A. Positionnez le tuyau de chute dans la cuvette avec le joint sirius. Enfoncez le dans le trou d'alimentation en faisant attention que cela fasse bien le joint sur les parois interne de la cuvette, par rapport à l'évacuation.

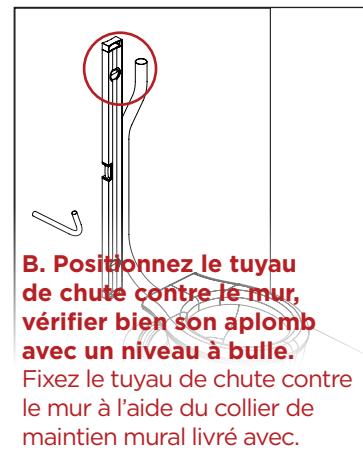


B. Positionnez le tuyau de chute contre le mur, vérifiez bien son aplomb avec un niveau à bulle. Fixez le tuyau de chute contre le mur à l'aide du collier de maintien mural livré avec.

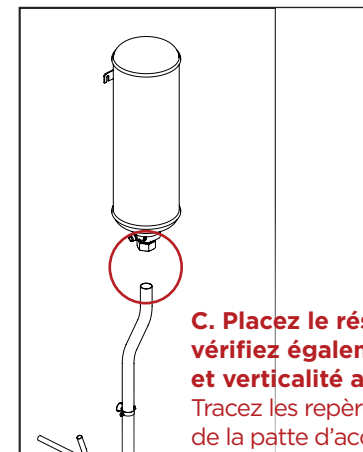

C. Placez le réservoir sur le tuyau de chute, vérifiez également sa bonne horizontalité et verticalité avec un niveau à bulle. Tracez les repères de perçage des fixations de la patte d'accroche de l'hydrochasse.

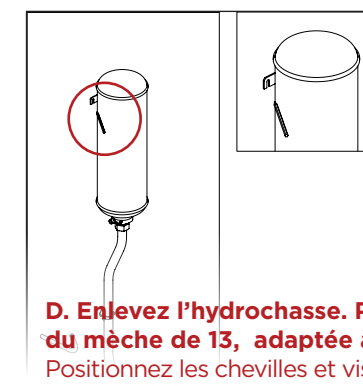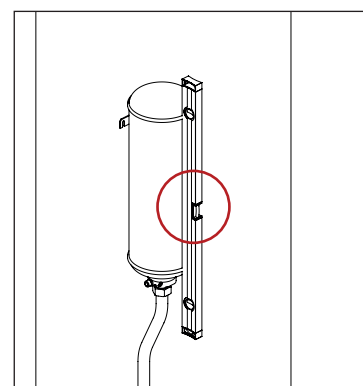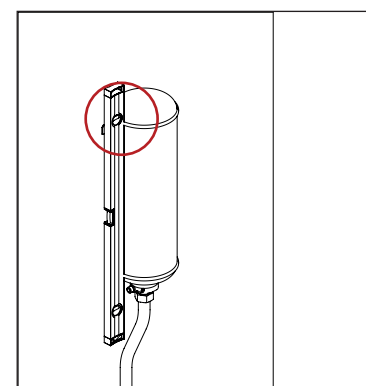

D. Enlevez l'hydrochasse. Percez les trous à l'aide du mèche de 13, adaptée à la qualité de votre mur. Positionnez les chevilles et vis livrées et prévues à cet effet.

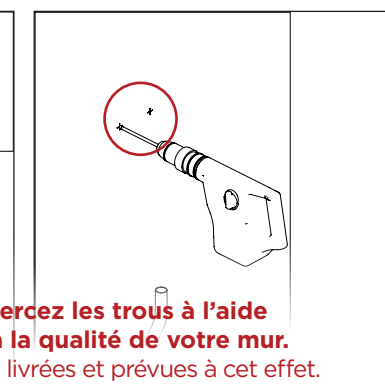

2.3/ RÉGLEZ DE L'EFFET DE CHASSE

Le réglage de l'effet de chasse se fait par la vis inox de butée sur la manette. Vissez la vis inox = augmente l'effet de chasse ; dévissez = réduit effet chasse :


> Pour éviter les éclaboussures s'il y a trop de pression :

- 1-Enlever la manette (voir procédure page 11), le démontage de la manette ne nécessite pas de couper l'eau ;
- 2-Vissez la vis inox bûlée pour un effet de chasse plus important et dévissez pour un effet de chasse moins important ;

> Au fil du temps :

- La vis inox bûlée s'est peut-être dévissée, ou il y a eu une modification de pression du réseau.

Dans ce cas procédez au réglage de la vis (cf. ci-dessus). Vous avez également la possibilité de la coller afin qu'elle ne se dévisse plus.

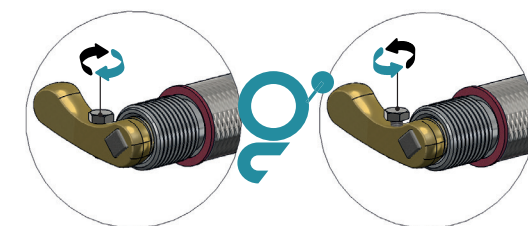

Effet de chasse maximal

Effet de chasse minimal

2.4/ RÉGLEZ LA MANETTE

> La manette est trop dure :

- La pression du réseau d'eau peut être trop forte, vérifiez la pression du réseau et si nécessaire installez un réducteur de pression (cf partie 1) ;
- Il est possible qu'au fil du temps la manette soit entartrée. Il faut donc la nettoyer avec du vinaigre blanc ;
- Si après détartrage la manette reste dure, il est possible que la manette soit usée, dans ce cas il faut la changer.


> La manette est trop molle :

- Vérifiez que l'alimentation d'eau ne soit pas coupée ou bouchée ;
- La pression du réseau d'eau est peut-être trop faible, vérifiez la pression et procédez aux recommandations (cf partie 1) ;
- Si l'eau coule en continu dans la cuvette, la boule clapet est peut être mal positionnée ou usagée procédez selon instructions partie 3 «L'eau coule continuellement dans la cuvette» page 14.


3 - INSTALLATION CUVETTES SUSPENDUES

3 - INSTALLATION CUVETTES SUSPENDUES


3.1 INSTALLER WC AVEC CUVETTE SUSPENDUE : FIXER LE BÂTI-SUPPORT

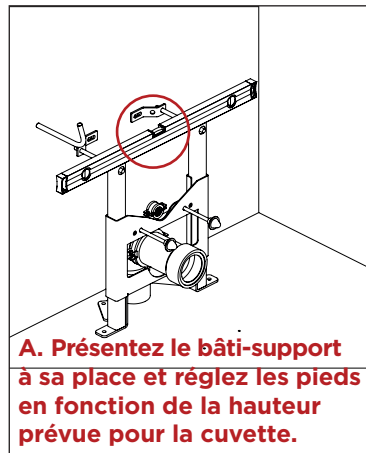

A. Présentez le bâti-support à sa place et réglez les pieds en fonction de la hauteur prévue pour la cuvette.

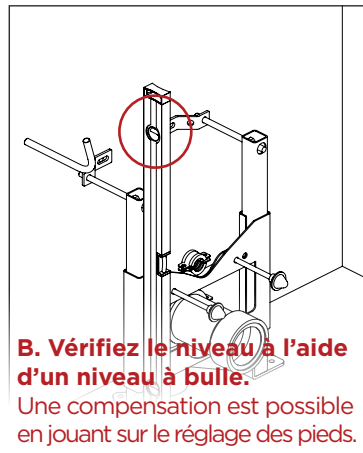

B. Vérifiez le niveau à l'aide d'un niveau à bulle.
Une compensation est possible en jouant sur le réglage des pieds.

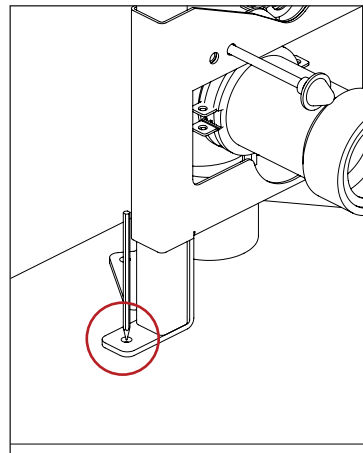


L'installation d'un WC suspendu nécessite au moins un ancrage solide. Ce n'est donc pas une solution envisageable sur un sol instable ou bois.

C. Contrôlez également l'aplomb avant-arrière.

Dans ce sens, si l'assise est « boiteuse », rectifiez le sol ou ajoutez des cales.


D. Repérez l'emplacement des fixations au sol, puis retirez le bâti.

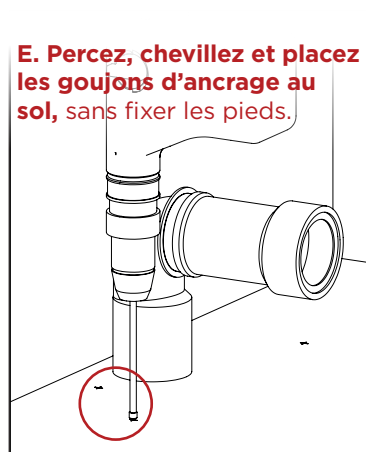


E. Percez, chevillez et placez les goujons d'ancrage au sol, sans fixer les pieds.




F. Positionnez à nouveau le bâti pour repérer les fixations murales, puis retirez-le.

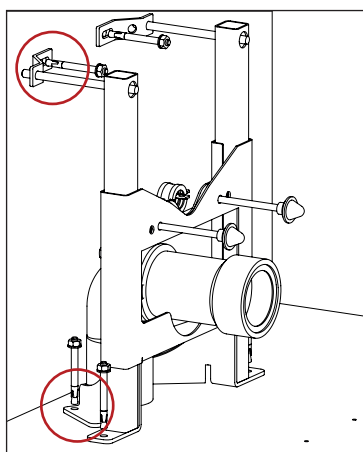

G. Percez, chevillez les emplacements au mur, puis fixez le bâti. Vissez ensuite les pieds.

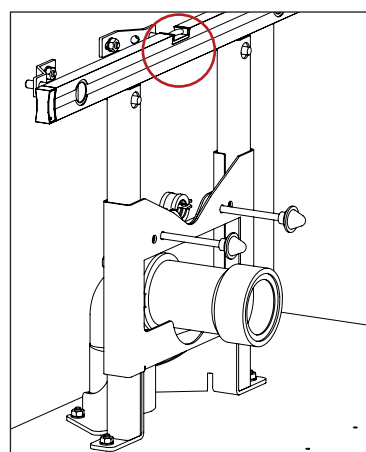

H. Vérifiez à nouveau niveau et aplomb. Faites les réglages nécessaires si besoin.

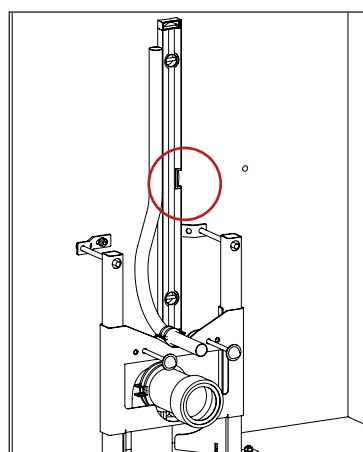


I. Vérifiez que les fixations de la cuvette et raccords à l'évacuation soient bien positionnés.

J. Ajustez la hauteur souhaitée : minimum 40 cms / standard 45 cm / personne âgée 48 cm.
La hauteur de cuvette se définit toujours par rapport au niveau du sol fini.

Si vous êtes sur une dalle brute, ajoutez l'épaisseur de la chape ou du ragréage plus celle du revêtement de sol.


3.2 INSTALLER WC AVEC CUVETTE AU SOL : MONTAGE DU RÉSERVOIR

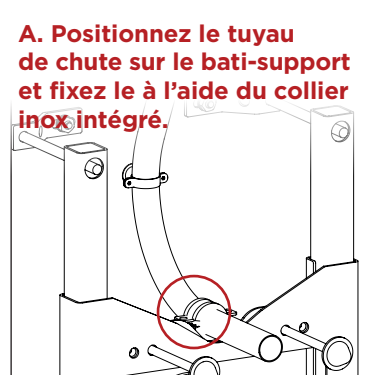

A. Positionnez le tuyau de chute sur le bâti-support et fixez le à l'aide du collier inox intégré.




B. Positionnez le tuyau de chute contre le mur, vérifiez bien son aplomb avec un niveau à bulle.
Fixez le tuyau de chute contre le mur à l'aide du collier de maintien mural livré avec.

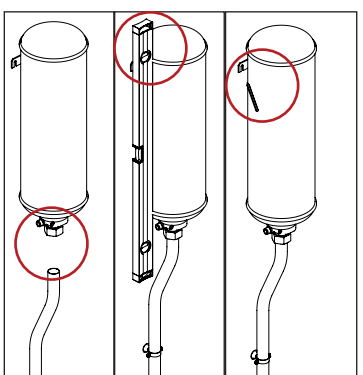


C. Placez le réservoir sur le tuyau de chute, vérifiez également sa bonne horizontalité et verticalité avec un niveau à bulle.

Tracez les repères de perçage des fixations de la patte d'accroche de l'hydrochasse.


3.2 INSTALLER WC AVEC CUVETTE SUSPENDUE : MONTAGE DU RÉSERVOIR (SUITE ...)

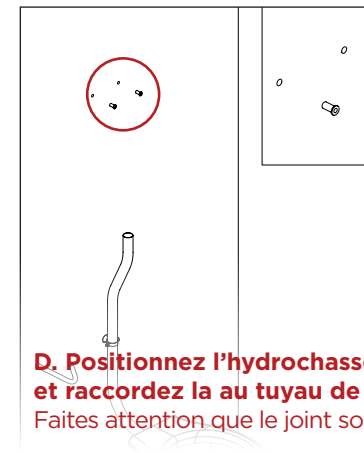

D. Positionnez l'hydrochasse au mur, et raccordez la au tuyau de chute avec le boulon fourni.
Faites attention que le joint soit bien contre le bas de la cuvette.

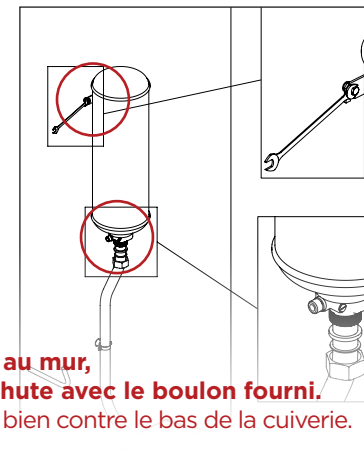


E. Insérez et vissez la manette dans la partie droite de la cuvette.

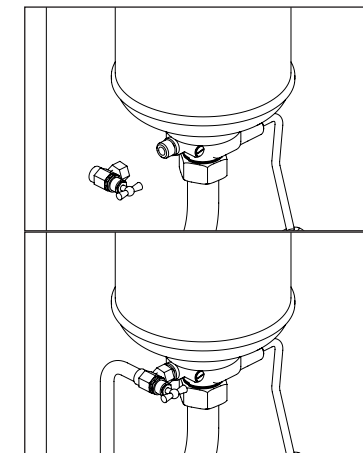


F. Vérifier et rajuster l'arrivée d'eau en fonction du positionnement de la cuvette de l'hydrochasse pour une bonne connexion. Raccordez la cuvette à l'alimentation d'eau avec un robinet d'arrêt droit ou en équerre suivant votre installation. N'oubliez pas de mettre le filtre anti tartre dans la cuvette avant de visser le robinet d'alimentation. Ajoutez un flexible si votre arrivée d'eau est trop éloignée. Ouvrez l'eau. Laissez le réservoir se remplir et la boule à clapet prendre sa place. Réalisez l'habillage du bati support dans les matériaux choisis. Faites attention à laisser la place suffisante pour l'action de la manette.

3.3 INSTALLER WC AVEC CUVETTE SUSPENDUE : MONTAGE DE LA CUVETTE

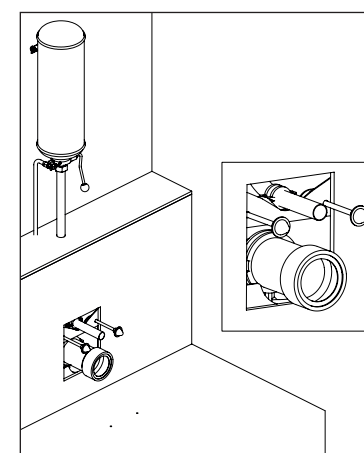


A. Relevez la longueur des manchettes de raccordement :

- **Emboîtez les manchettes d'alimentation et d'évacuation** dans les orifices du bâti-support.
- **À l'aide d'une règle ou d'un tasseau bien droit, tracez sur les manchettes un trait correspondant à la surface de la finition.**
- **Retirez les manchettes, et emboîtez-les maintenant à l'arrière de la cuvette.**
- **Ajustez les ci-besoin**

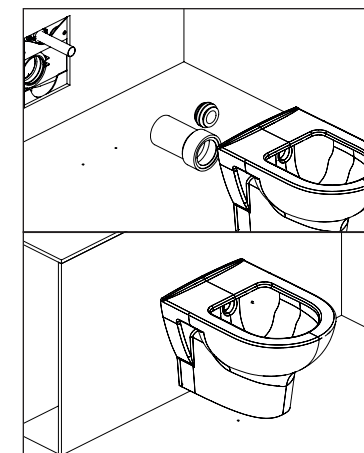


B. Positionnez la cuvette et fixez la :

- **Présentez ensuite la cuvette en vérifiant que ses orifices d'alimentation et d'évacuation s'emmanchent correctement dans les manchettes.**
- **Vérifiez l'horizontalité de la cuvette avec le niveau à bulle, et ajustez en jouant sur les rondelles.**
- **Ajoutez les écrous et faites un serrage définitif.**

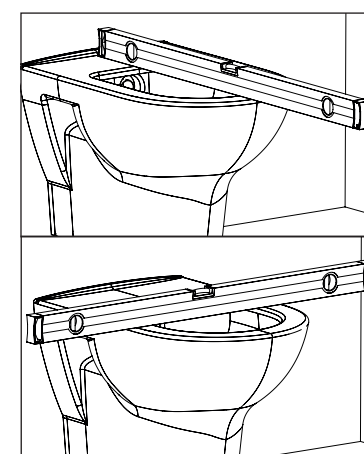

C. Installez l'abattant en suivant les instructions situés sur le packaging de celui-ci.

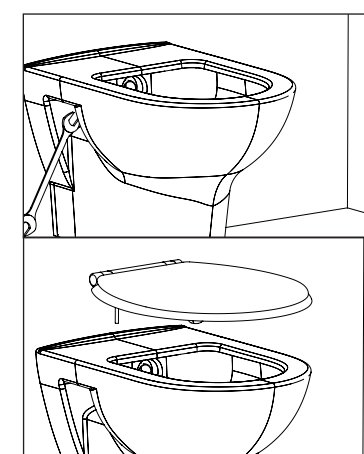


3.4 RÉGLEZ DE L'EFFET DE CHASSE ET RÉGLEZ LA MANETTE


Se reporter aux instructions décrites P.7 de cette notice.

2 - INSTALLATIONS

2.1 PLAN D'INSTALLATION CUVETTE AU SOL MODERNE

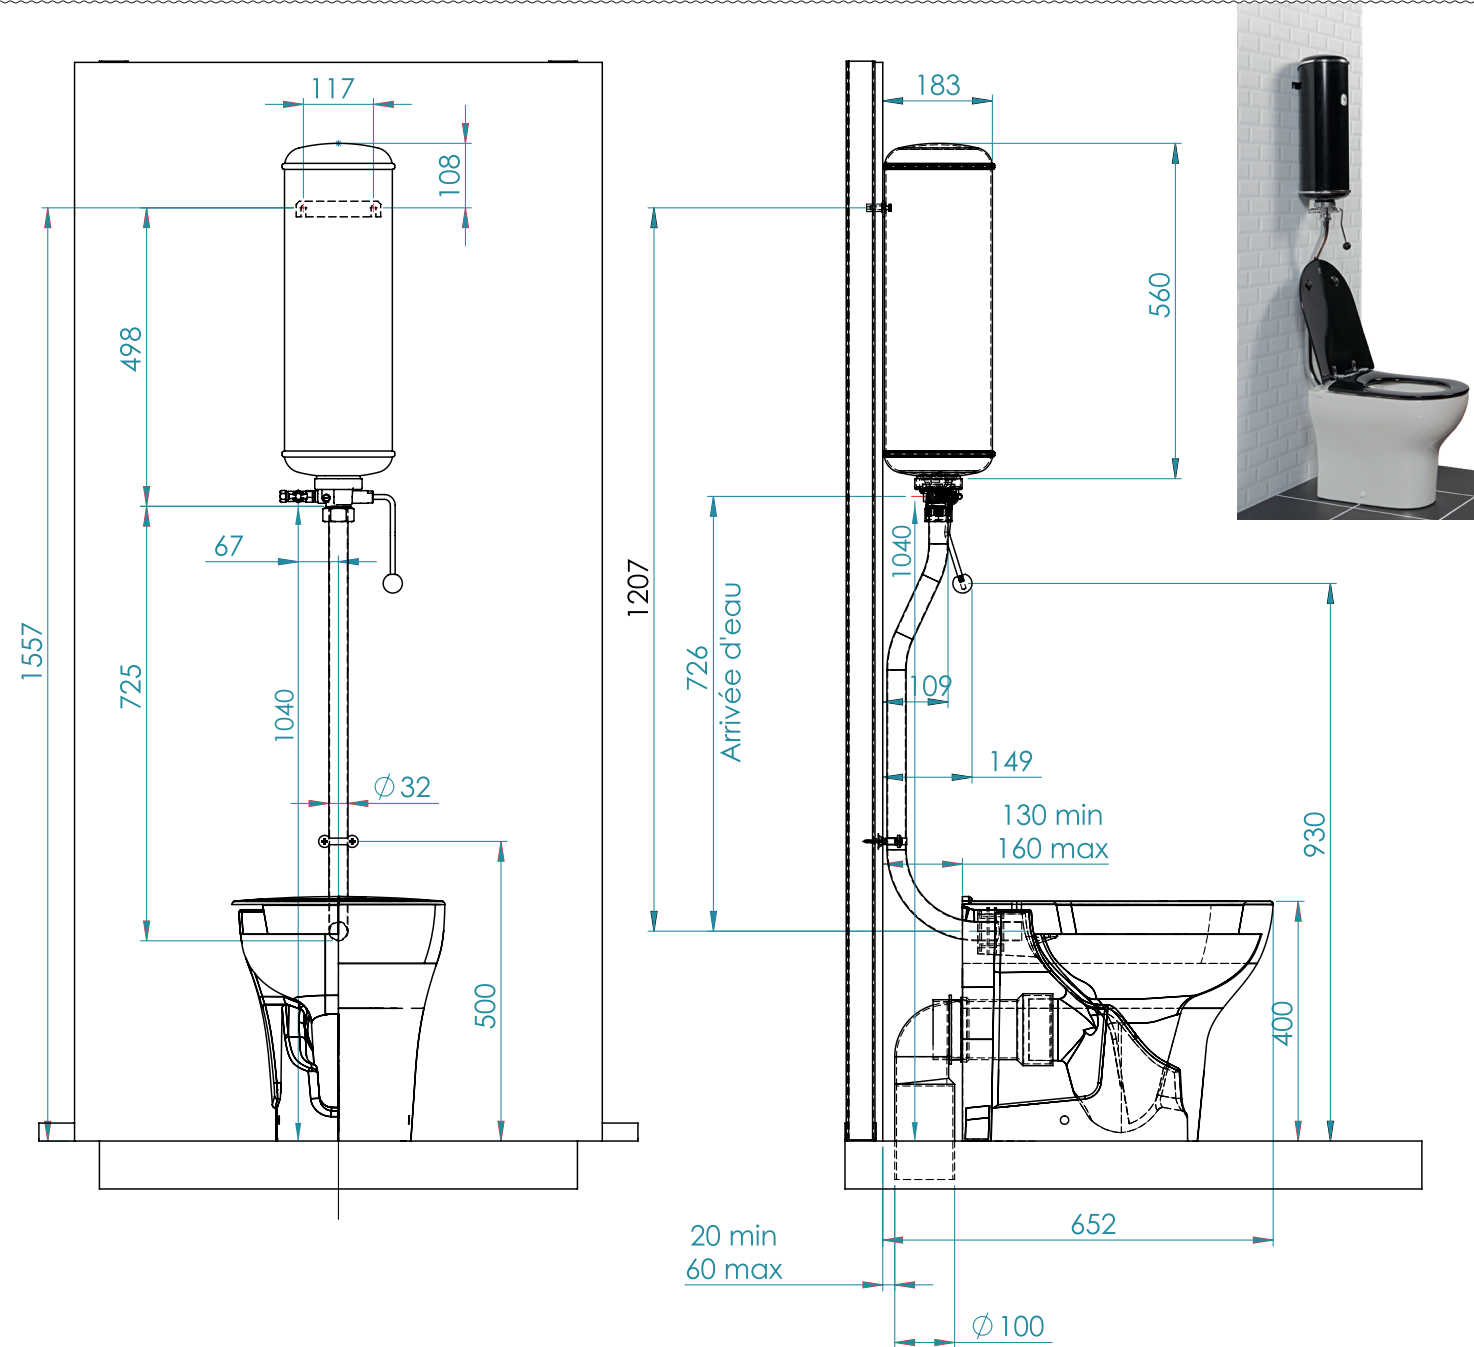


CONFIGURATION DANS LES ANGLES

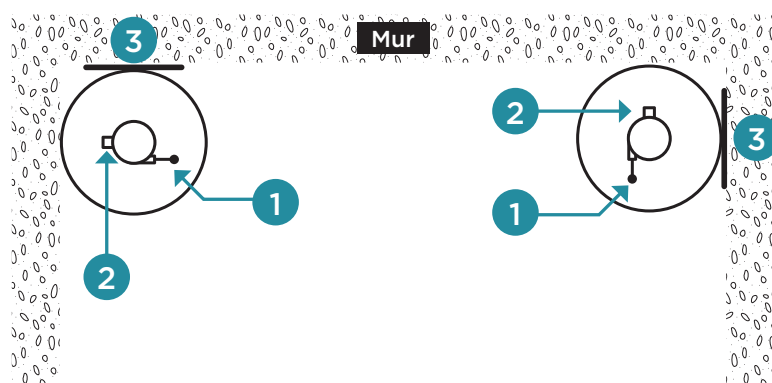

- 1 Manette de commande
- 2 Arrivée d'eau
- 3 Fixation

2 - INSTALLATIONS


2.1 BIS PLAN D'INSTALLATION CUVETTE AU SOL VINTAGE

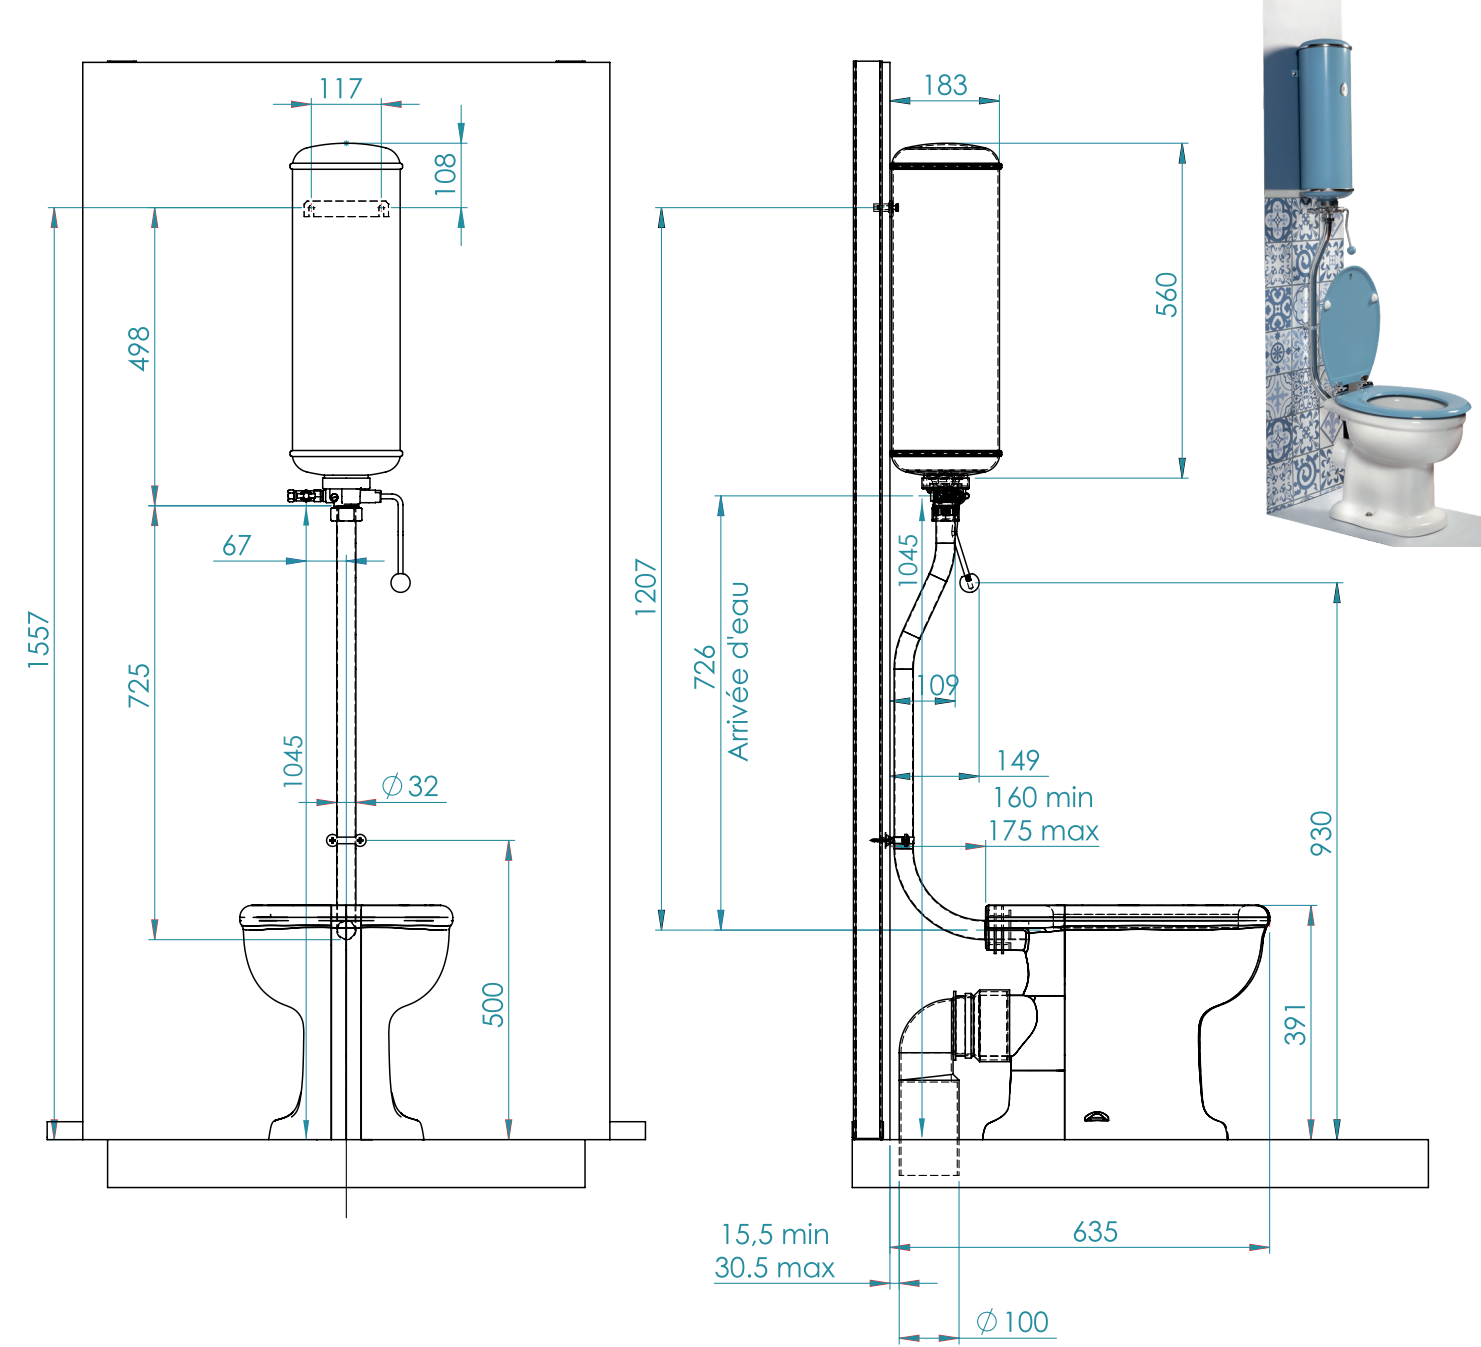

- Pour toutes les installations, il faut partir de la cuvette pour établir vos côtes, c'est-à-dire prendre vos côtes de bas en haut les côtes présentes sur nos plans ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent différer suivant les configurations d'installations.


2 - INSTALLATIONS

2.3 PLAN D'INSTALLATION CUVETTE SUSPENDUE MODERNE

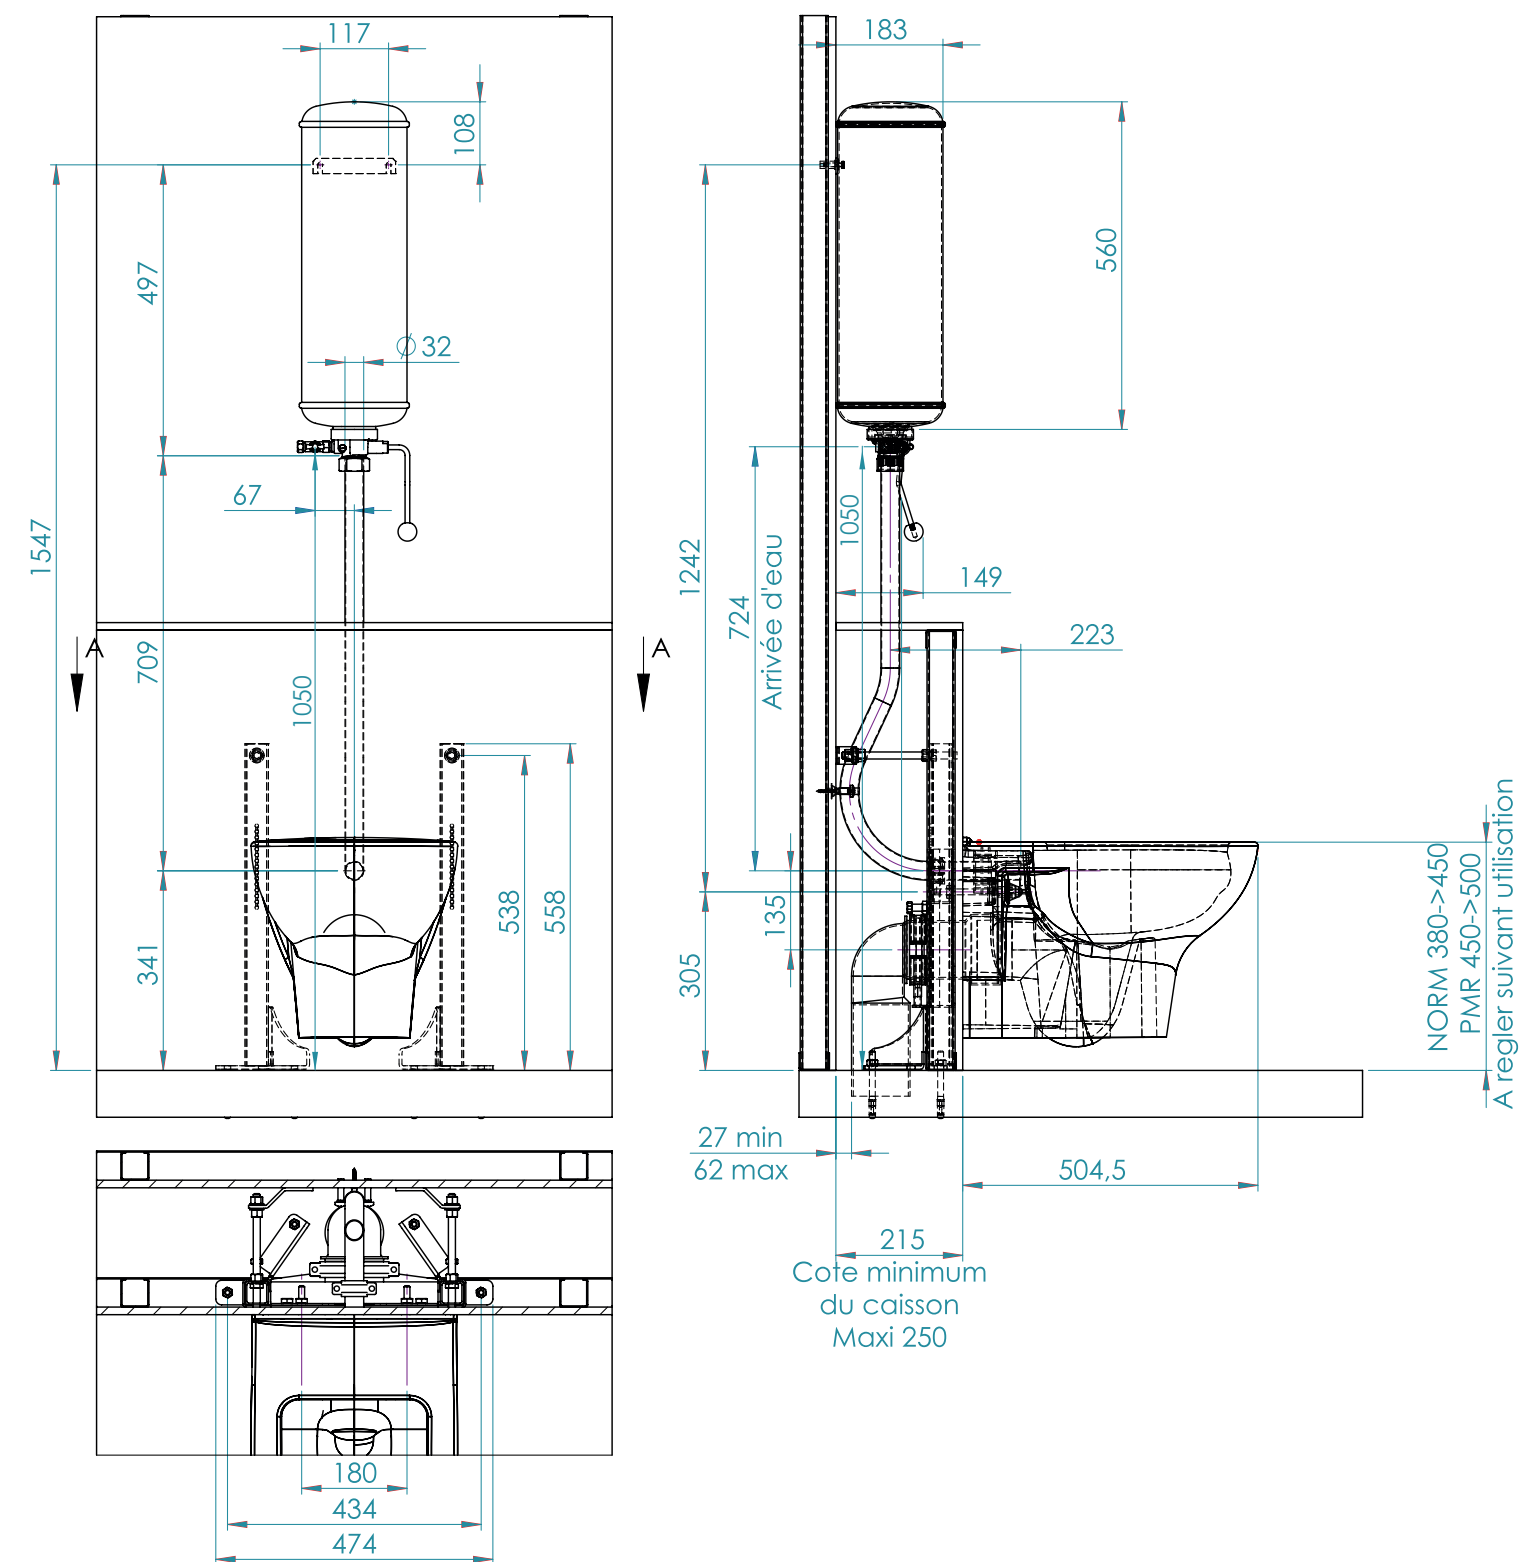


2 - INSTALLATIONS

2.3 BIS PLAN D'INSTALLATION CUVETTE SUSPENDUE P.M.R.

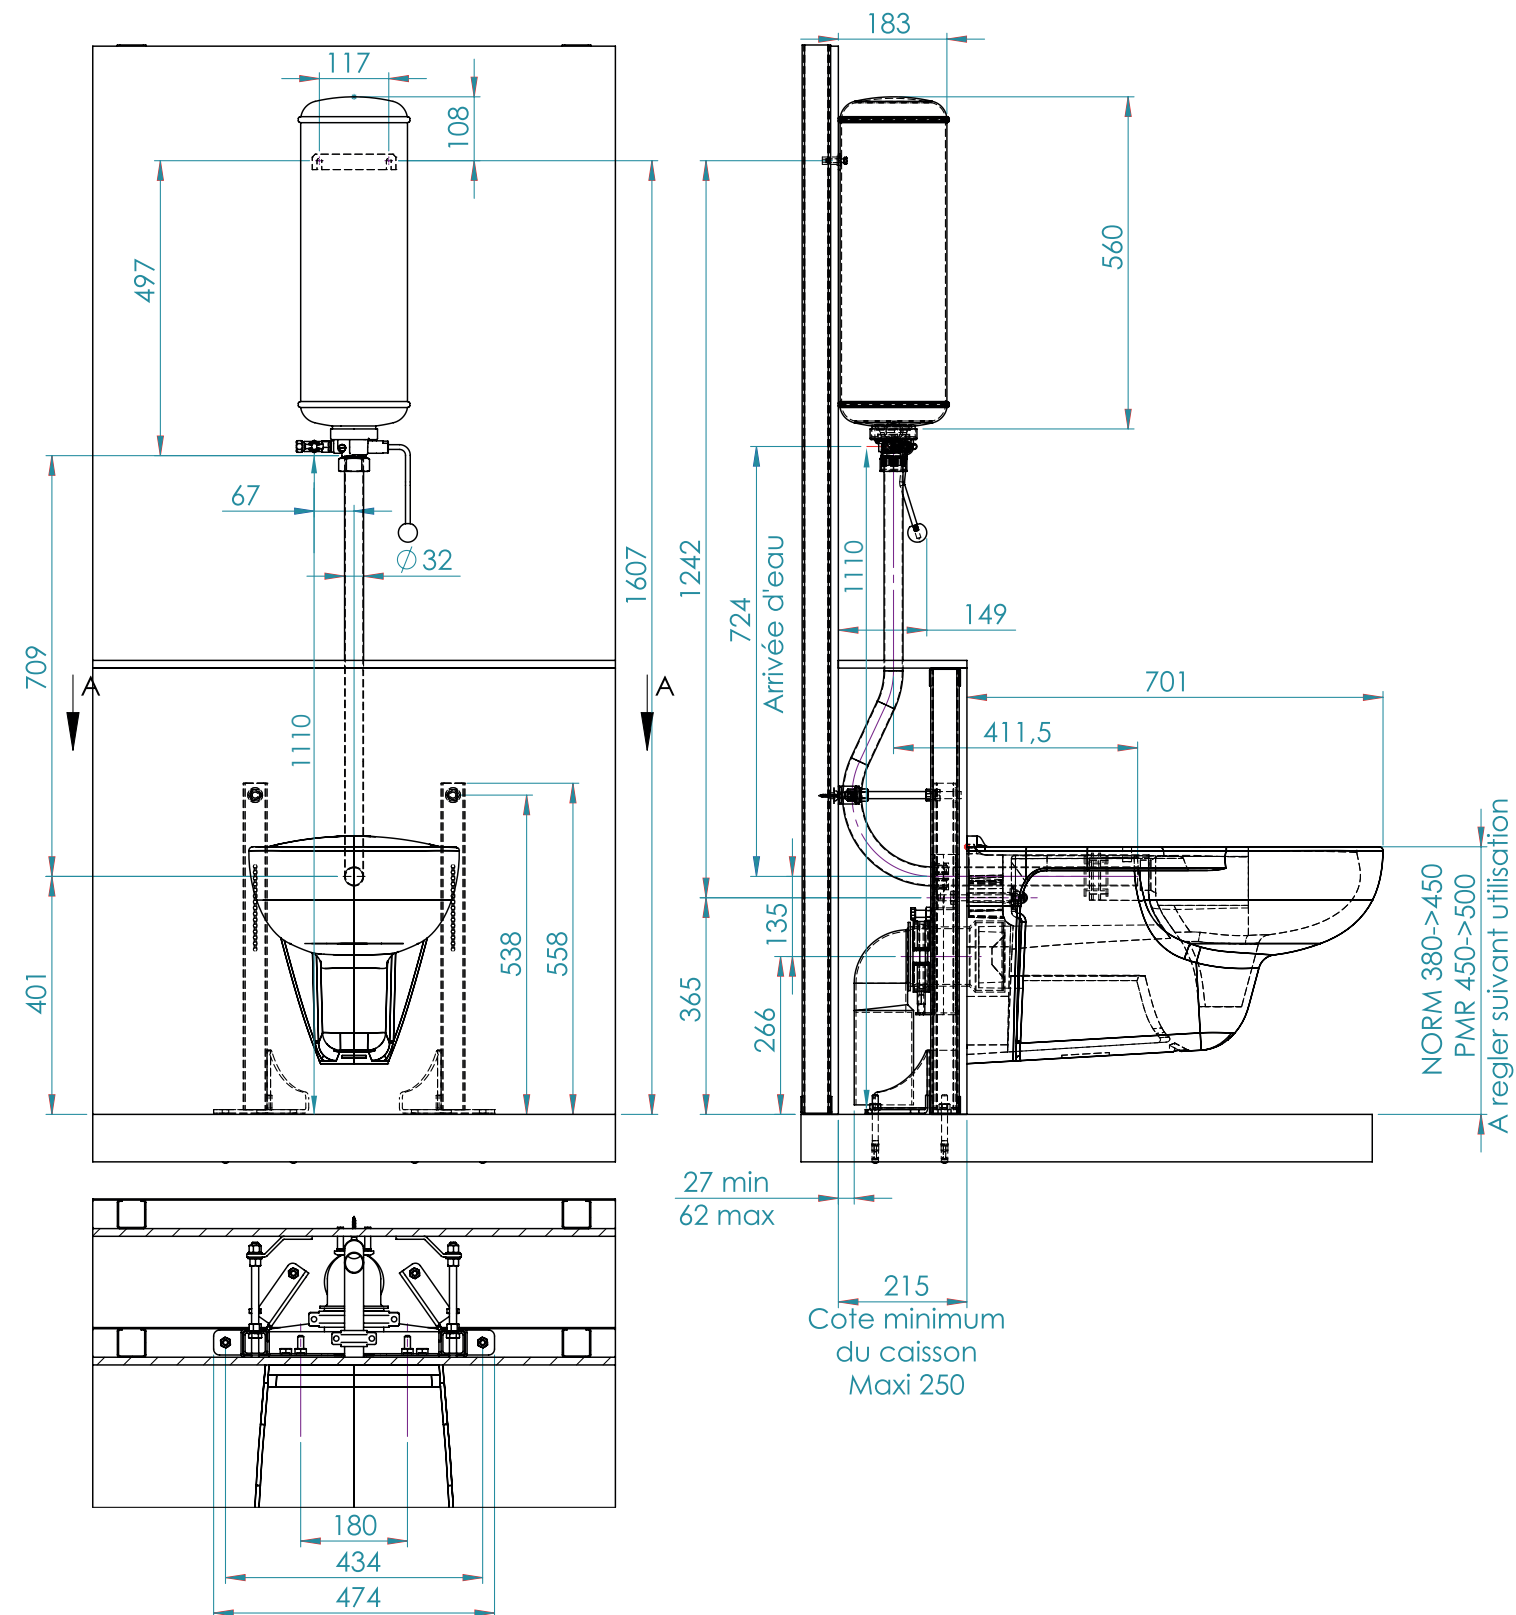

- Pour toutes les installations, il faut partir de la cuvette pour établir vos côtes, c'est-à-dire prendre vos côtes de bas en haut les côtes présentes sur nos plans ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent différer suivant les configurations d'installations.

3 - SOLUTIONS DE DÉPANNAGE

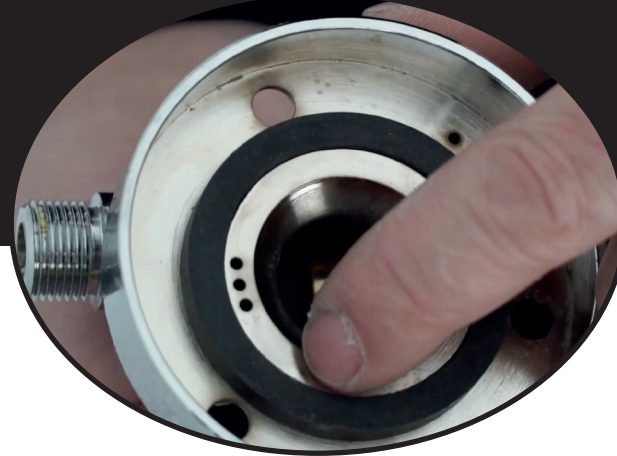

Réservoir

Boule clapet

Fonction : bouche l'eau du réservoir au niveau de la cuivrie. Lorsqu'on active la manette la boule clapet se déloge pour faire passer l'eau.

Manette inox

Joint fibre rouge

Fonction : il sert d'étanchéité et évite les frottements lorsque l'on actionne la manette.

Joint torique

Vis inox bûlée 4x10

Fonction : règle la course de la manette. Elle est positionnée entre l'écrou moleté de la manette et la cuivrie.

Vis cache + joint

Fonction : finition

Virgule

Fonction : relève la boule clapet pour faire entrer l'eau

Vis pointeau

Fonction : règle le débit d'eau. Elle sert à augmenter ou réduire le débit de remplissage afin d'éviter les bruits et les vibrations lors du remplissage du réservoir.

Joint cuivrie 51x40

Passage d'air (reniflar)

Joint filtre

Robinet d'arrivée d'eau

Ecrou 33x42

Joint 37x30 caoutchouc avec rondelle

3.1/ LA CUVE NE SE REMPLIT

> Il y a eu une coupure d'eau sur le réseau ou des porosités apparaissent à l'usage :

- Procédez à la purge du réservoir puis le remplir à nouveau (cf partie 3) «L'eau coule continuellement dans la cuvette» ;
- Si vous devez procéder à des purges régulièrement, nous vous conseillons de mettre du téflon sur le raccord situé entre le robinet et l'arrivée d'eau de la cuivrie puis entre le tuyau et le robinet.

3.2/ PERTE DE PRESSION À L'USAGE

> Perte de pression à l'usage = faire une purge de l'hydrochasse.

Coupez l'arrivée d'eau, videz entièrement le GRIFFON et remettre l'arrivée d'eau progressivement ;

3.3/ PROBLÈMES DE CALCAIRE

> Si l'eau est trop calcaire :

- Installez un adoucisseur.

> Si la cuivrie est obstruée :

- Coupez l'arrivée d'eau et enlevez la vis pointeau.
- Remettez la vis cache et ouvrez l'arrivée d'eau, vérifiez que la cuve se remplit;
- Si malgré l'opération précédente le problème persiste :
 - 1- Procédez au démontage de la cuivrie (coupez l'arrivée d'eau et videz complètement la cuve avant démontage de la cuivrie);
 - 2- Soufflez dans les trois trous situés à l'intérieur, si l'air ne passe pas, ces derniers sont obstrués;
 - 3- Passez une aiguille dans les trous pour les déboucher ou trempez la cuivrie dans du vinaigre blanc.
- La cuivrie reste obstruée malgré le détartrage : la cuivrie doit être changée.

3.4/ EN CAS DE FUITES

> Il y a une fuite entre la cuivrie et le réservoir lorsque j'actionne la chasse :

- Si le tuyau de chute est trop enfoncé à l'intérieur de la cuvette, l'eau refoule au niveau de la cuivrie. Il faut respecter une distance de 20 mm entre l'extrémité du tuyau et la butée de la cuvette.
- Si vous n'utilisez pas un tuyau de chute GRIFFON, nous ne pouvons garantir le bon fonctionnement de l'hydrochasse.
- L'effet de chasse est trop important et l'eau remonte par la cuivrie.
- Il faut régler la vis inox bûlée pour réduire l'effet de chasse (cf partie 2).

> Il y a une fuite permanente entre la cuivrie et le réservoir :

- Avec le temps, le joint de cuivrie 51x40 s'use, il doit être changé. Vérifiez son état en enlevant la cuivrie. Pour cela il est nécessaire de couper l'arrivée d'eau et de vider le GRIFFON.
- La cuivrie peut être mal vissée sur le réservoir malgré nos soins apportés, dans ce cas resserrez les vis. Si malgré cette opération la fuite persiste il faut procéder à un échange standard.

> Il y a une fuite au niveau de la manette :



- Vérifiez que le tuyau de chute n'est pas trop enfoncé dans la cuvette ;
- Si la fuite est constatée à l'installation, l'effet de chasse peut être trop important, procédez aux réglages (cf partie 2);
- Si la fuite apparaît avec l'usage :
 - Cas où la fuite se situe à gauche du cylindre chromé : remplacer le joint fibre rouge (Ø 18) qui fait l'étanchéité entre la manette et la cuivrie ;
 - Cas où la fuite se situe à droite du cylindre chromé : la manette est défectueuse, il faut procéder à son remplacement.

> L'eau coule continuellement dans la cuvette :

- La boule clapet située dans le réservoir joue le rôle d'étanchéité lorsque la manette n'est pas actionnée. Il se peut qu'elle soit mal positionnée et qu'elle laisse ainsi passée un filet d'eau. Afin de la replacer dans son logement :
 - 1- Procédez à la purge du réservoir. Pour cela, couper l'arrivée d'eau en actionnant la manette de façon continue, laisser le réservoir se vider complètement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruit et que l'eau ait cessé complètement de couler dans la cuvette. ATTENTION cette opération peut prendre 1 à 2 minutes ;
 - 2- Lorsque le réservoir est complètement vide, tapotez sur le réservoir afin de replacer la boule clapet dans son logement ;
 - 3- Procédez au remplissage de la cuve en ouvrant progressivement l'arrivée d'eau.Laisser la cuve se remplir complètement avant utilisation.
- Si malgré cette opération de purge l'eau coule toujours, la boule clapet est usée il faut donc la remplacer.

3.5/ LE DÉMONTAGE LA CUIVRERIE = coupez l'arrivée d'eau et videz la chasse ;

3.6/ LE DÉMONTAGE DE LA MANETTE ne nécessite pas de couper l'arrivée d'eau ;

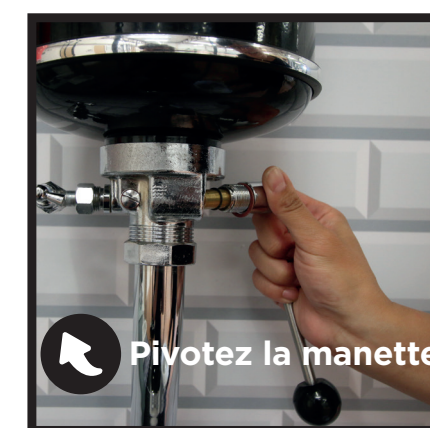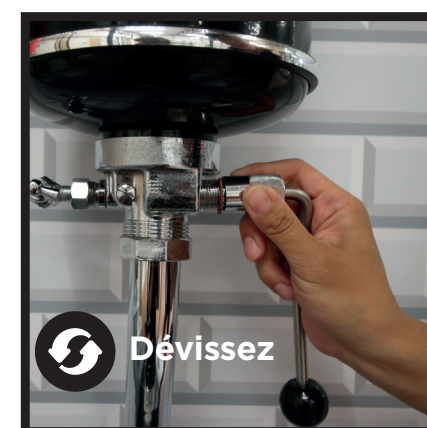

4 - FICHES TECHNIQUES & TUTOS

4.1/ DES FICHES TECHNIQUES = <http://www.griffon.fr/espace-technique>

- > Fiches produits
- > Fiches techniques
- > Plans d'installation
- > F.A.Q.

4.2/ DES TUTOS DE RÉGLAGE = <https://www.youtube.com/ComGRIFFON>

- > Réglage du débit du remplissage de l'hydrochasse
 - > Réglage de l'effet de chasse
 - > Etapes de fabrication Griffon (MAde in France)
- et des vidéos corporate



**Com GRIFFON**
29 abonnés

S'ABONNER

ACCUEILVIDÉOSPLAYLISTSCHAÎNESÀ PROPOS

Vidéos mises en ligneTOUT REGARDERTRIER PAR



Griffon - Toilettes design et colorés
37 vues • il y a 1 mois




ATELIER GRIFFON - fabrication hydrochasse
57 vues • il y a 4 mois



Griffon - Vidéo de présentation au salon...
137 vues • il y a 11 mois



Griffon, sanitaire haut de gamme de fabrication...
275 vues • il y a 11 mois

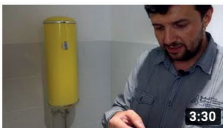

Réglage de l'effet de chasse
5,4 k vues • il y a 1 an



Présentation de l'hydrochasse
1,1 k vues • il y a 1 an



Carton de l'hydrochasse
176 vues • il y a 1 an



Griffon soutient Ian Lipinski - mini transat 2017
434 vues • il y a 1 an



GRIFFON Tutorial 1 : Setting the filling flow of the tank
122 vues • il y a 1 an



Griffon
1 k vues • il y a 2 ans



Tutoriel : réglage du débit du remplissage de la cuve -...
14 k vues • il y a 2 ans



GRIFFON PARTICIPE AU SALON EQUIP'HOTEL 2016 ...
288 vues • il y a 2 ans



GRIFFON PARTICIPE AU SALON EQUIP'HOTEL 2016 ...
118 vues • il y a 2 ans

4.3/ UN SITE E-COMMERCE = <http://www.griffon1886.com>

> retrouvez toutes les pièces détachées utiles à l'entretien et la maintenance de votre hydrochasse Griffon

TOILETTES DESIGN ET COLORÉS DE FABRICATION FRANÇAISE



Suivez notre actualité
sur les réseaux sociaux



TOILETTES DESIGN ET COLORÉS
DE FABRICATION FRANÇAISE

89 rue Florent Evrard
42100 Saint Etienne
FRANCE

Tél : +33 4 77 37 22 63
Fax : +33 4 77 33 63 49
Email : contact@griffon.fr

www.griffon.fr
www.griffon1886.com